


UTILISATION

NOTICE **AL3**

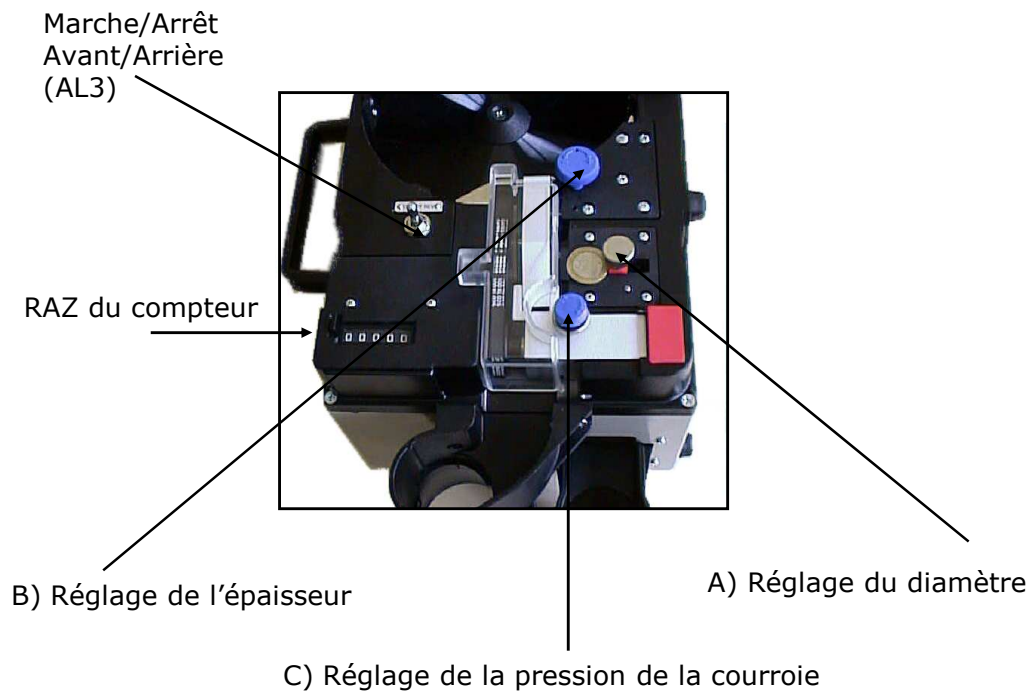

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il faut toujours commencer par sélectionner les pièces du **diamètre le plus grand** (2, 0.5, 1 euro etc.) et suivre les instructions suivantes:

- Introduire la **pièce à compter** dans l'encoche en tirant le **bouton A** vers la droite la bloquer en laissant revenir le bouton et le visser.
- Régler à l'aide du **bouton B**, l'épaisseur de façon à consentir à toutes les pièces de sortir du plateau rotatif avec un **minimum de jeu**.
- Le réglage de la **pression de la courroie** lors de l'éjection des pièces se fait à l'aide du **bouton C**. La pression ne doit pas être trop importante afin d'éviter l'usure prématurée de cette courroie, mais suffisamment pour que le comptage des pièces soit exacte.
- Observation: Les réglages décrits ci-dessus ne prennent que quelques secondes.
- Avant la mise en service, effectuer plusieurs essais avec un nombre déterminé de pièces afin de vérifier l'exactitude du comptage.
- Si, à la suite d'une superposition des pièces à la sortie du plateau l'appareil se bloque, il suffit de faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en poussant l'interrupteur Marche/arrêt vers la droite.