

Compteuse trieuse électronique AL10

Notice d'utilisation



Installation.

S'assurer que la machine soit placée en coin de table, en hauteur de façon à autoriser la sortie des pièces en sac.

Préparation.

Sélection du diamètre.

Mettre le sélecteur de diamètre en face du repère correspondant au diamètre de la pièce à compter.

Si plusieurs monnaies différentes doivent être comptées ou triées, Toujours commencer par la pièce de plus grand diamètre soit: 2, 0.5, 1, 0.20, 0.10, 0.05, 0.02, 0.01 €

Sélection de l'épaisseur.

Si nécessaire mettre le sélecteur d'épaisseur en face du repère correspondant à l'épaisseur de la pièce.

Remarques.

- Retirer si possible les pièces abîmées.
- Vérifier régulièrement si le bac de rejet est bien vide.
- Garder l'appareil hors poussière et le nettoyer régulièrement.

Remise à zéro des compteurs.

Pour tout effacer: presser le bouton « CLEAR »

Pour effacer la mémoire: arrêter la machine ou appuyer simultanément sur les boutons « PRESET » et « CLEAR », l'afficheur indiquera « 0000 ».

Début du comptage.


Mettre l'appareil en marche (bouton marche-arrêt au dos).

Le chiffre 8 apparaît sur l'afficheur durant 3 secondes. Ce teste de vérification de fonctionnement terminé l'appareil est prêt pour l'utilisation.

La machine s'arrêtera automatiquement si aucune pièce ne passe dans la roue de comptage pendant 5 secondes.

Compteuse trieuse électronique AL10

Notice d'utilisation

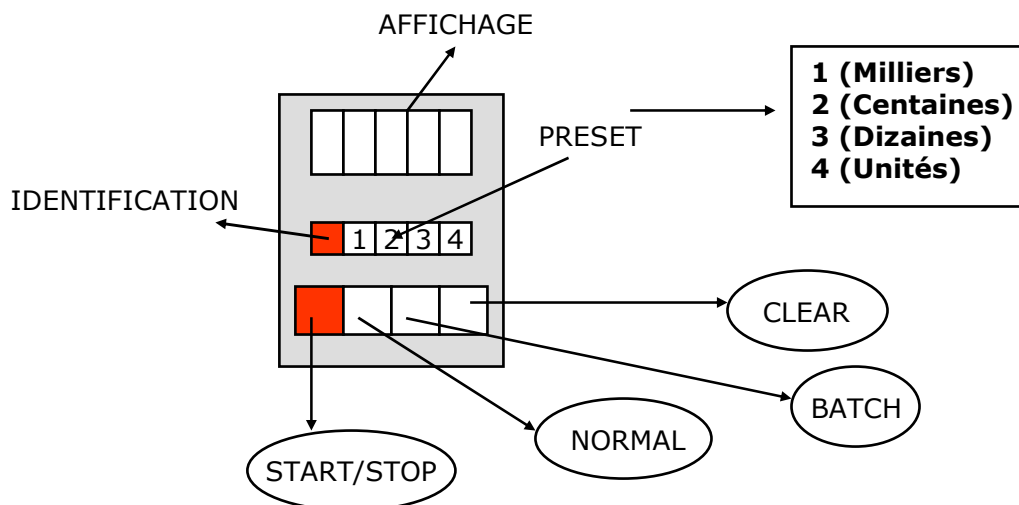

Utilisation de la présélection.


- Appuyer simultanément sur les boutons « **BATCH** » et « **PRESET.1,2,3 ou 4** » pour présélectionner (de 1 à 9999) le montant du lot désiré. La lettre « **P** » apparaît à gauche du cadran LED.
- Appuyer sur « **START** », la machine commence à compter et s'arrête automatiquement lorsque le chiffre du lot présélectionné apparaît. Le clignotement de la lettre « **P** » indique la fin du comptage.
- Appuyer à nouveau sur « **START** », la machine compte le même nombre de pièces et s'arrête automatiquement.
- Pour vérifier le nombre total de pièces comptées appuyer sur « **NORMAL** ».
- Pour remettre la total cumulé à zéro appuyer simultanément sur « **BEATCH** » et « **CLEAR** », le nombre de présélection de lot s'affichera à nouveau.

Fonctions clés (Rappel)

- **CLEAR** - Efface la valeur affichée à l'écran. (Les comptes restent en mémoire).
- **CLEAR+PRESET(1,2,3 OU 4)**- Remet à zéro le digit correspondant pour la présélection.
- **CLEAR + BEATCH**- Efface les comptes en mémoire.
- **Batch + PRESET (1,2,3 OU 4)**- Présélectionne le chiffre désiré .
- **NORMAL**- Visualise le nombre total de pièces comptées.
- **START/STOP** - Démarre ou arrête le comptage.....
- **IDENTIFICATION**- Allumé, signale que le lot présélectionné n'a pas été atteint. Et permet de visualiser le nombre de pièces déjà comptées sur le lot en cours.

Compteuse trieuse électronique AL10

Notice d'utilisation

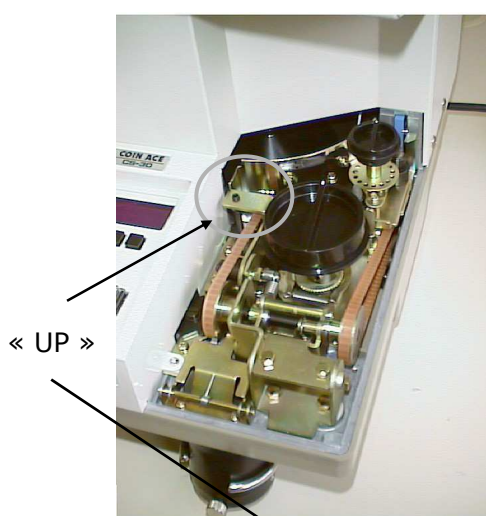

En cas de bouchage.

- Si l'appareil s'arrête à cause d'un bouchage, appuyer sur « **REV** » le disque tournera un instant en arrière, si cela ne suffit pas:
- Retirer le couvercle (coté droit)
- 1) Soulever la courroie tri marquée « **UP** »
- 2) Soulever le « coin guide » en couissant « coin guide lock knob » (voir photos)



« coin guide lock knob »
Coulisser vers la droite.

« coin guide »
Remettre le bloc en place après déblocage
en appuyant dessus

Compteuse trieuse électronique AL10


Préréglages 100 francs CFA



Sélecteur diamètre

Sélecteur épaisseur

Rejet pièces hors calibre

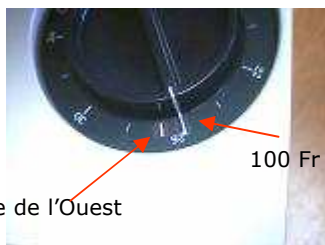

100 Fr CFA Afrique de l'Ouest

100 Fr CFA Afrique Centrale

Préréglage diamètre

100 Fr CFA épaisseur supérieure



100 Fr CFA épaisseur normale

Préréglage épaisseur