

Compteuse trieuse électronique AL9

Notice d'utilisation

Installation

- S'assurer que la machine soit placée en coin de table, en hauteur de façon à autoriser la sortie des pièces en sac.

Préparation

Sélection du diamètre

- Mettre le sélecteur de diamètre en face du repère correspondant au diamètre de la pièce à compter.
- Si plusieurs monnaie différentes doivent être comptées ou triées, commencer par la pièce de plus grand diamètre. Soit: 2€, 50c, 1€, 20c, 5c, 10c, 2c, 1c.



Sélection de l'épaisseur.

- Si nécessaire mettre le sélecteur d'épaisseur en face du repère correspondant à l'épaisseur de la pièce.

Remarques.

- Retirer si possible les pièces abîmées.
- Vérifier régulièrement si le bac de rejet est bien vide (cote droit).
- Garder l'appareil hors poussière et le nettoyer régulièrement.

Début du comptage

- Mettre la machine en marche (bouton marche-arrêt au dos de l'appareil).


Le chiffre 8 apparaît sur les afficheurs durant 3 secondes (Auto test).

Fonction des B.P.

- **Infini** – 1) Sélectionne le comptage infini. 2) Vérification du montant total des lots.
- **S/B-** Présélection des lots. (En appuyant simultanément avec un B.P. « PRESET ».
- **START**- Marche.
- **STOP**- Arrêt. .
- **REV**- Marche inverse.
- **CLR**- 1) R.A.Z Afficheurs. 2) R.A.Z présélection de lot: Simultanément avec un B.P. « PRESET »

Compteuse trieuse électronique AL9

Notice d'utilisation

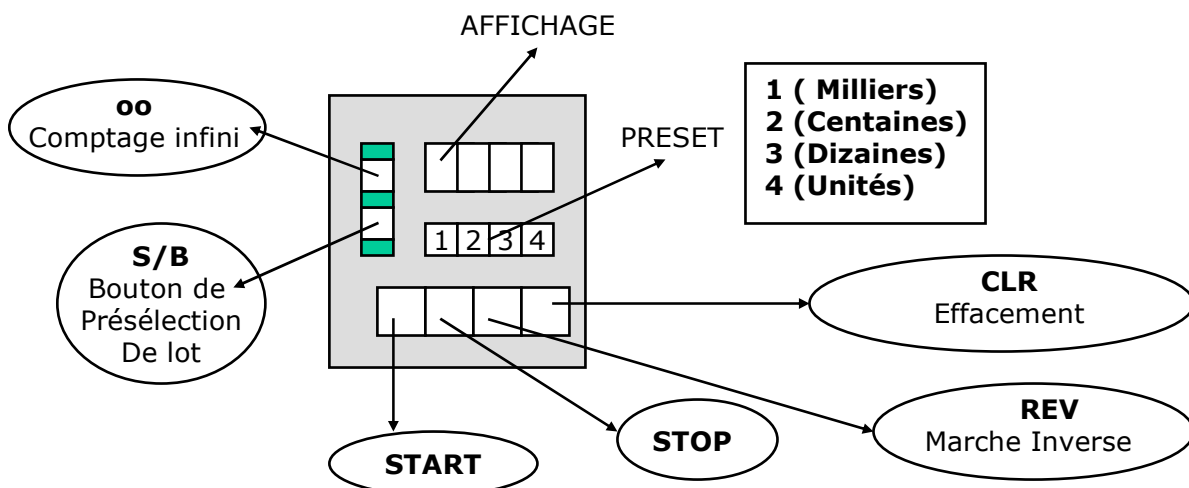

Utilisation de la présélection.


- Appuyer simultanément sur les boutons « **S/B** » et « **PRESET.1,2,3 ou 4** » pour présélectionner (de 1 à 9999) le montant du lot désiré. Appuyer sur « **START** », la machine commence à compter et s'arrête automatiquement lorsque le chiffre du lot présélectionné est atteint.
- Appuyer à nouveau sur « **START** », la machine compte le même nombre de pièces et s'arrête automatiquement.
- Pour vérifier le nombre total de pièces comptées appuyer sur « **oo Infini** ».
- Pour remettre la total cumulé à zéro appuyer sur « **CLEAR** », le nombre de présélection de lot s'affichera à nouveau en appuyant sur **S/B**.
- Pour compter sans présélection appuyer sur le B.P. « **oo infini** », l'afficheur indiquera « 0 ».

Indications L.E.D.

TD		→	L'afficheur indique le total en mémoire
PD		→	L'afficheur indique le montant partiel
CD		→	L'afficheur indique le montant en cours

Compteuse trieuse électronique AL9

Notice d'utilisation

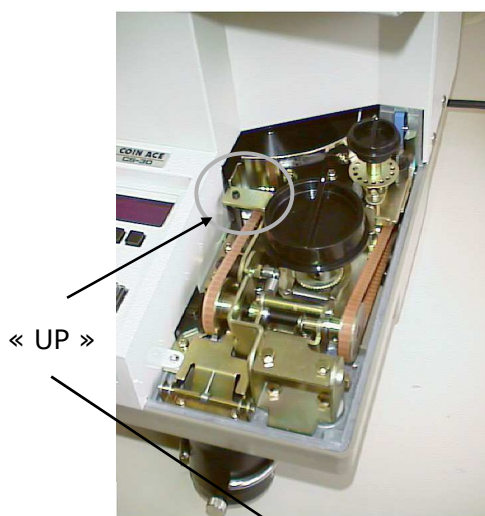

En cas de bouchage.

- Si l'appareil s'arrête à cause d'un bouchage, appuyer sur « **REV** » le disque tournera un instant en arrière, si cela ne suffit pas:
- Retirer le couvercle (coté droit)
- 1) Soulever la courroie tri marquée « UP »
- 2) Soulever le « coin guide » en couissant « coin guide lock knob » (voir photos)



« coin guide lock knob »
Coulisser vers la droite.

« coin guide »
Remettre le bloc en place après déblocage
en appuyant dessus