


UTILISATION NOTICE **AL3**

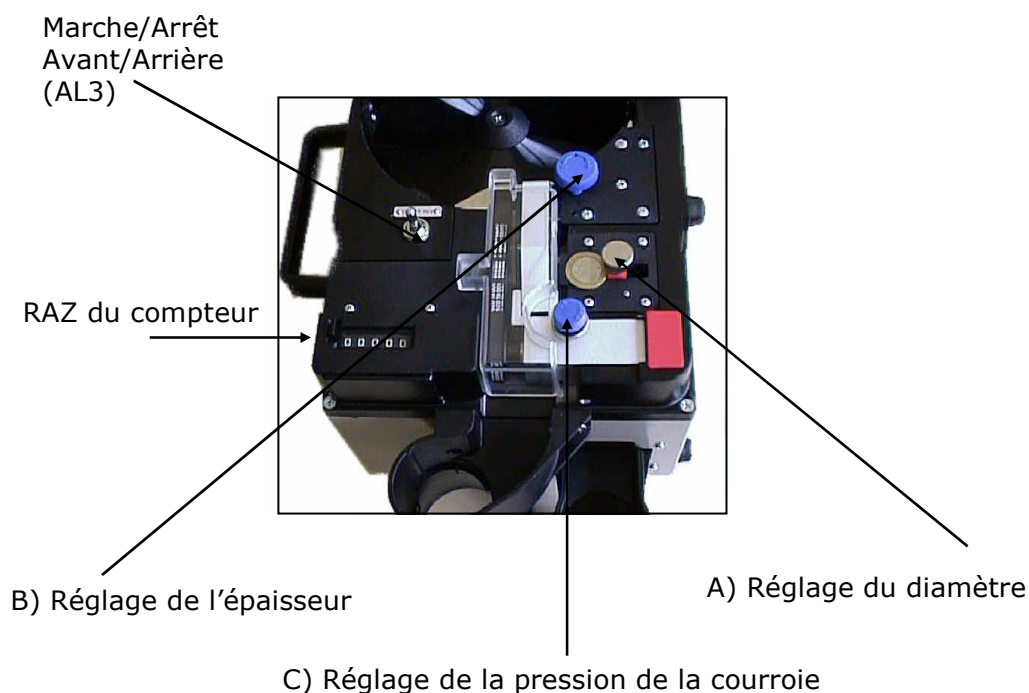


Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il faut toujours commencer par sélectionner les pièces d'un **diamètre plus grand** (2, 0.5, 1 euro etc.) et suivre les instructions suivantes:

- Introduire la **pièce à sélectionner** dans l'encoche en tirant le **bouton A** vers la droite la bloquer en laissant revenir le bouton et le visser.
- Régler à l'aide du **bouton B**, l'épaisseur de façon à consentir à toutes les pièces de sortir du plateau rotatif avec un **minimum de jeu**.
- Le réglage de la **pression de la courroie** lors de l'éjection des pièces se fait à l'aide du **bouton C**. La pression ne doit pas être trop importante afin d'éviter l'usure prématurée de cette courroie, mais suffisamment pour que le comptage des pièces soit exacte.
- Observation: Les réglages décrits ci-dessus ne prennent que quelques secondes.
- Avant la mise en service, effectuer plusieurs essais avec un nombre déterminé de pièces afin de vérifier l'exactitude du comptage.
- Si, à la suite d'une superposition des pièces à la sortie du plateau l'appareil se bloque, il suffit de faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en poussant l'interrupteur Marche/arrêt vers la droite.

UTILISATION NOTICE **AL3**

Réglage de la préselection de mise en sac

Cette préselection permet l'arrêt de l'appareil lorsque la quantité voulue a été atteinte.

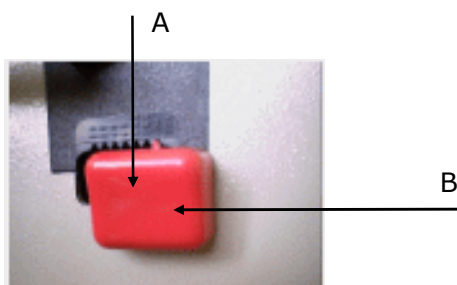

SELECTION

- Vous pouvez choisir entre 20/25/40/50/100/200 et infini pour la mise en sacs ou rouleaux papier.
- Pousser (A) et tirer (B) pour choisir la sélection.

AUTOMATISME

- Après la mise en route et si le curseur n'est pas sur « infini », l'appareil s'arrêtera lorsqu'il aura atteint le montant préréglé.
- Il suffira d'appuyer (A) brièvement pour relancer un nouveau lot.

OBSERVATIONS

- Si il y a un doute quant à la remise à zéro de la présélection, positionner le curseur sur « infini » et appuyer. Vous êtes ainsi assuré que le comptage repart à zéro.
- Si l'appareil ne démarre pas à la sollicitation de l'interrupteur M/A, il se peut qu'il soit en Fin de comptage d'un lot précédent, il suffit dans ce cas d'appuyer (A) sur le curseur pour redémarrer.